I-O DATA


ETX-PS/U2 USBプリントサーバー セフ・ソト・ア・ソープガイト



はじめに本製品をご使用になるネットワーク環境をご確認ください

次の 1,2 に当てはまる場合は、すぐに本製品をプリンタに接続して使用できます。

- ← 印刷するパソコンのIPアドレスが192.168.0.xxxである。(本製品と通信できるIPアドレスであること)
- ②ご利用のネットワーク上で、本製品のIPアドレス (192.168.0.100) が使用されていない。

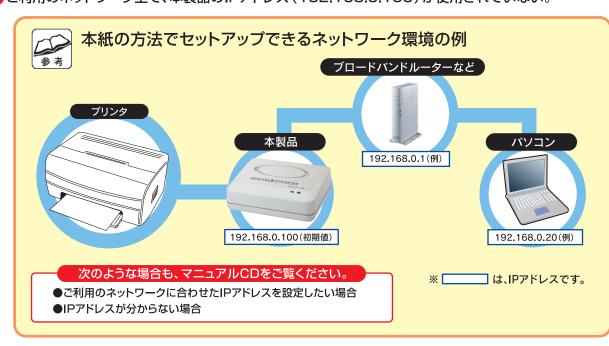

1,2 に当てはまらない場合

1,2 に当てはまる場合

マニュアルCDをご覧ください

本紙の方法ではセットアップできません。

マニュアルCD内のオンラインマニュアルにて[ここをクリックして、セットアップ開始] ボタンをクリックしてください。




- 1 添付CD-ROMをパソコンにセットします。
- 2 自動で表示されるメニューから、[オンラインマニュアルを読む]をクリックします。

※自動でメニューが表示されない場合は、「マイコンピュータ」などからCD-ROMを開き、[Autorun.exe] を起動してください。


本製品をプリンタとネットワークにつなぐ

- 1 プリンタの電源を切ります。
- 2 プリンタのUSBケーブルを使って、 本製品をプリンタに接続します。

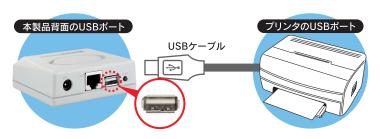


 3 LANケーブルを使って、本製品を ブロードバンドルーターやハブな どのネットワーク機器に接続します。
 本製品背面のLANボート でのネットワーク機器に接続します。

 ※本製品にはLANケーブルは添付しておりません。別途で用意ください。

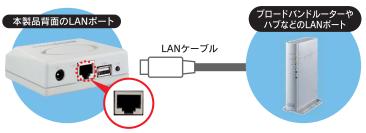

- 4 プリンタの電源を入れます。
- 本製品添付のACアダプターを 本製品とコンセントに接続します。 LINKランプが点灯をはじめたら で使用いただけます。

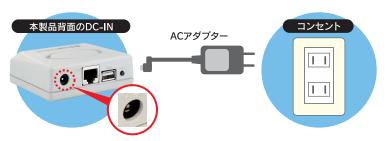


これで本製品のネットワークへの接続は完了です。

次に、各OSでの印刷方法を説明します。印刷する各パソコンに該当するOSの個所のみをご覧ください。 ※本紙に記載されていないOS (Mac OSやWindows NT 4.0など)をご使用の場合はCD-ROM内のオンライン マニュアルをご覧ください。

お知らせ

●縦置きにする場合 本製品の突起に、縦置きスタンドの 凹部を合わせ取り付けます。




- ●プリンタに直付けする場合 プリンタ直付け用マジックテープを使用します。
- ①目の粗い方のマジックテープを 本製品裏側に貼り付けます。 ②目の細かい方のマジックテープを

目の細かい方のマシックテーフを プリンタに貼り付け、本製品のマジックテープ に合わせて押し込みます。



- 貼り付け直後は、粘着力が弱い状態ですので、貼り付け後 1時間程度は取り外さないでください。
- ・取り外すときは、右図の矢印ように横から取り外してください

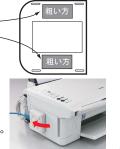

▼本製品裏面

印刷方法は裏面をご覧ください



Windows XP/2000から印刷する場合 (画面はWindows XPのものです。)


1 プリンタの取扱説明書にしたがって、パソコンヘプリ ンタを登録(設定)します。 このとき、プリンタのポートは、「LPT1」を選択します。

(パソコンとプリンタを直接つないだときのインストール 方法でインストールしてください。また、プリンタメーカー によっては、独自にインストールプログラムが付属してい る場合があります。その場合はメーカーの指定するインス トール方法にしたがってください。)


2 登録したプリンタのアイコン を右クリックして、表示され たメニューから[プロパティ] を選択します。



3 [ポート]タブを選択し、[ポートの追加]ボタンを クリックします。

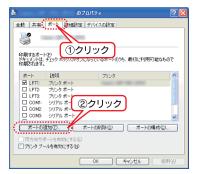

4 [利用可能なポートの種類]で、[Standard TCP/IP Port]を選択し、[新しいポート]ボタンを クリックします。



- 5 [標準TCP/IPプリンタポートの追加ウィザードの開始] が表示されますので、[次へ]ボタンをクリックします。
- 6 ①[プリンタ名またはIPアドレス]に本製品のIPアド レス192.168.0.100を入力します。
 - ②[ポート名]は[プリンタ名またはIPアドレス]に入 力した文字列から自動生成されますが、任意の文 字列を入力することもできます。
 - ③入力が終わったら[次へ]ボタンをクリックします。



7 [デバイスの種類] で[カスタム]にチ ェックを付け、[設定] ボタンをクリックし



8 以下の設定をします。


D[プロトコル]で[LPR]にチェックを付けます。

②[LPR設定]の[キュー名]に[lpt1]と入力します。


③[LPRバイトカウントを有効にする]へチェックを入れます。

④[SNMPステータスを有効にする]のチェックが外れていること . を確認します。

⑤[OK]ボタンをクリックします。

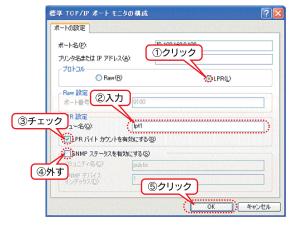

- 9 [デバイスの種類]選択画面で、[次へ]ボタンを クリックします。
- 10 画面に表示されている[プロトコル]、[デバイス]、 [ポート名]を確認し、[完了]ボタンをクリックします。

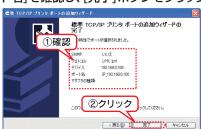

- 11 [プリンタポート]画面で、[閉じる]ボタンをクリック
- 12 ①設定したポートがチェックされていることを確認
 - ②[閉じる]ボタンをクリックします。




以上ですべての設定は終了です。本製品を利用して実 際に印刷できるかお試しください。

Windows Me/98から印刷する場合 (画面はWindows 98のものです。)

11 ご使用のプリンタのプリンタドライバをインストール

(パソコンとプリンタを直接つないだときのインストール 方法でインストールしてください。プリンタドライバについ ては、プリンタの取扱説明書またはプリンタメーカーにご 確認ください。)





ンタのアイコンを右 クリックし、メニュー 助 内の[プロパティ]を クリックします。



3 [詳細] タブをクリック後、[ポートの追加] ボタンを クリックします。




4 [ネットワーク] にチェックが付いていることを確認し、 以下を入力後、[OK]ボタンをクリックします。

¥¥ioxxxxxx¥io-lpt1

- ・「ioxxxxxx」のio(アイオー)の後の「xxxxxx」には、MACアドレ ス「OOAOBOxxxxxx」の下6桁を入力します。MACアドレスは、
- 本製品底面のラベル面に記載されています。
- ・「lpt」のIはエルの小文字です。






5 [印刷先のポート] に設定したパスが表 示されている事を確 認後、[OK]ボタンを クリックします。



6 設定したプリンタのアイコンをダブルクリックします。



7 [プリンタ]メニューをクリックし、[一時停止]に チェックが付いている場合は、[一時停止]をクリ ックし、解除してください。

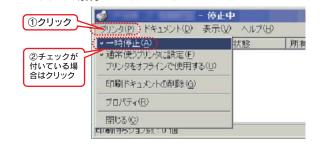

以上ですべての設定は終了です。 本製品を利用して実際に印刷 できるかお試しください。



このあと…

本製品を使用していて困ったときや他の設定をする場合は、 別紙「必ずお読みください」や添付CD-ROM内のオンライ ンマニュアルをご覧ください。



1 添付CD-ROMをパソコンにセットします。

2 自動で表示されるメニューから、「オンライン マニュアルを読む]をクリックします。

*自動でメニューが表示されない場合は、[マイコンピュータ]などからCD-ROM を開き、[Autorun.exe]を起動してください。



デジタルライフの夢を拡げる 〒920-8513 石川県金沢市桜田町2丁目84番地 2005.01.28発行